


HabasitLINK®

Instrucciones de instalación para los tipos de bandas M6420, M6423


Consulte la guía de instalación completa en www.habasitlink.com

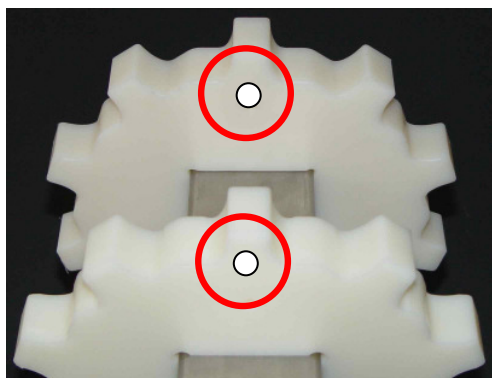

Alineación de los piñones en los ejes:

Los dientes correspondientes deben de estar alineados axialmente, compruebe con la marca de alineación.

Si el agujero es cuadrado y el número de dientes es un múltiplo de 4, es posible que no haya una marca.

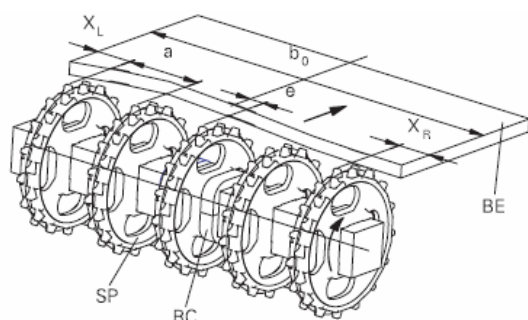

Posicionamiento de los piñones:

Coloque los piñones dentro del espaciado máximo y mínimo (a). Respete las distancias de borde X_L y X_R .

El desplazamiento (e) viene dado por el diseño del eje.

Fije solamente el piñón en el centro dejando una pequeña holgura.

Tipo de banda	Espaciado entre piñones a		Distancia al borde (mínima)	
	mínimo mm pulgada	máximo mm pulgada	X_L mm pulgada	X_R mm pulgada
M6420	50	150	25	25
M6423	2	6	1	1





Comprobar el correcto engranaje del piñón:

Los dientes del piñón debe encajar correctamente en la banda.

El reverso de la banda está en contacto con la superficie del piñón.



Instalación de la varilla (retención de la varilla Smart Fit):

La varilla Ø10mm (0,39") de cabeza octogonal debe tener un extremo biselado. Las varillas de acero pueden tener la cabeza redonda o una ranura mecanizada. En las bandas anchas se pueden usar dos varillas para cada extremo de la banda o, incluso a veces, dos varillas con otra sin cabeza en medio. Si la banda se suministra en secciones, únalas alternando la orientación de la cabeza de la varilla, por ejemplo, en una sección ponga todas las varillas con la cabeza en el lado izquierdo y en la siguiente, póngalas en el lado derecho.

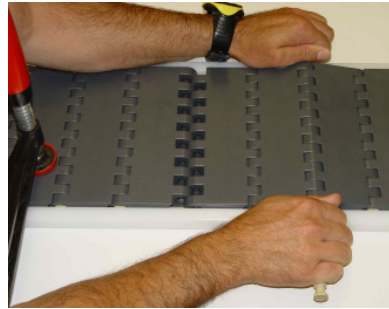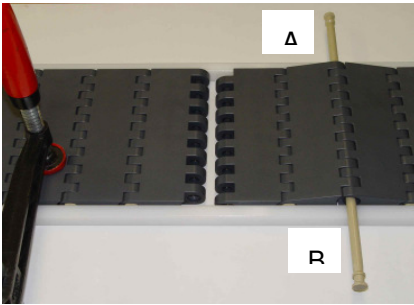

1. Sujete la banda por un lado e inserte 2 varillas en una misma fila (A,B). La varilla puede instalarse más fácilmente si el extremo está biselado.


2. Tire de la banda por la varilla.

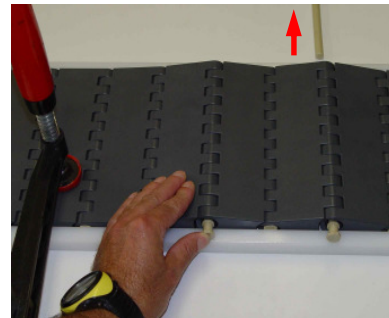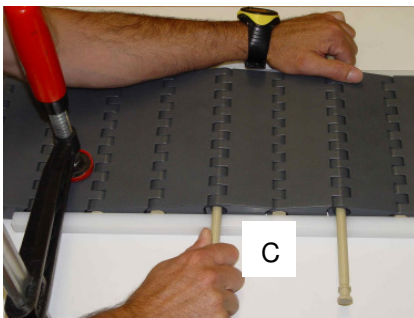

3. Una la banda con una tercera varilla (C).

4. Extraiga la varilla A, introduzca las varillas B y C. Compruebe que la cabeza de la varilla está totalmente insertada.

Extracción de la varilla (retención de la varilla Smart Fit):

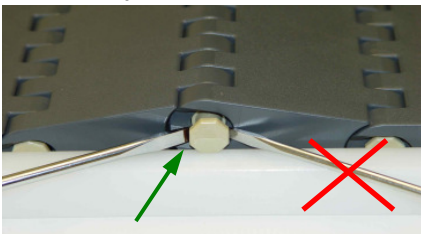

Extracción de la varilla utilizando un destornillador:

Aplique el destornillador en la cabeza de la varilla desde el lado de la hendidura (véase la flecha).

No golpee la varilla con un martillo.

La banda no debe estar sometida a tensión.

Responsabilidad civil por productos defectuosos, consideraciones sobre la aplicación

Si la selección y aplicación correcta de los productos Habasit no está recomendada por un especialista de ventas autorizado por Habasit, la selección y aplicación de esos productos Habasit, incluido todo lo relativo a la seguridad del producto, será responsabilidad del cliente. Aunque todas las indicaciones / informaciones son recomendaciones dignas de confianza, no se hace en las mismas ningún tipo de afirmación, fianza o garantía en cuanto a la precisión o idoneidad de los productos para aplicaciones particulares. Los datos aquí proporcionados están basados en trabajos de laboratorio con equipamiento de ensayos a pequeña escala, de funcionamiento bajo condiciones estándar y no igualan necesariamente el rendimiento de los productos en uso industrial. Nuevos conocimientos y experiencia pueden conducir a modificaciones y cambios en un plazo corto y sin previo aviso.

COMO LAS CONDICIONES DE USO ESCAPAN AL CONTROL DE HABASIT Y DE SUS COMPAÑIAS AFILIADAS, NO PODEMOS ASUMIR NINGUNA RESPONSABILIDAD CIVIL ACERCA DE LA IDONEIDAD Y CAPACIDAD PARA PROCESOS INDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS ARRIBA MENCIONADOS. ELLO ES ASIMISMO APLICABLE A LOS RESULTADOS / VOLUMEN DE PRODUCCIÓN / MERCANCIAS DE ELABORACIÓN DE PROCESOS ASÍ COMO A LOS POSIBLES DEFECTOS, DAÑOS, DAÑOS INDIRECTOS Y CONSECUENCIAS ULTERIORES.

